


# 夜鹰热成像使用说明书 (1.0)

## 产品特性:

1. 全金属机身
2. 超长续航，内置 2800mA/h 电池
3. 灵活的自由改装
4. 2 寸高亮显示屏

## 使用说明:

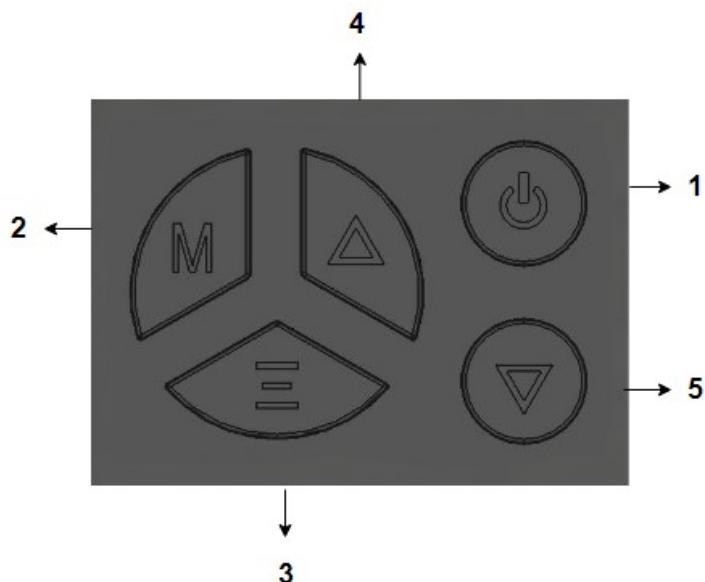

1. 电源开关: 长按 3 秒开, 长按 3 秒关
2. 模式按键:
  - a. 单击: 热成像伪彩模式滚动切换
  - b. 双击: 热成像放大切换 (X1,X2,X4 滚动切换)
3. 液晶调节按键
  - a. 短按: 十字光标显示
  - b. 长按: 弹出液晶调节菜单, 在液晶菜单中短按确认
4. 辅助按键 (上):
  - a. 长按: 打开激光辅助
  - b. 短按: 液晶背光调亮
  - c. 在液晶菜单调节中, 作为方向键 (上) (左)
5. 辅助按键 (下):
  - a. 短按: 液晶背光调暗
  - b. 在液晶菜单调节中, 作为方向键 (下) (右)